



Pokojevý termostat signalizuje tři typy alarmů:

Alarm 1 – na displeji (bliká) ikona - společně s ikonou (bez blikání) – oznámení alarmu teploty z hlavní řídicí jednotky Joker. **Dodatečně se zapne zvukový alarm – zkontrolujte příčinu alarmu na kotli.**

Alarm 2 – na displeji bliká ikona – poškození senzoru/senzorů hlavní řídicí jednotky Joker.

Alarm 3 – ikona zobrazená na displeji bez blikání – problém s bezdrátovým spojením mezi termostatem a řídicí jednotkou Joker. Abyste zjistili, zda je problém v termostatu nebo řídicí jednotce, musíte zkontrolovat symbol alarmu zobrazený v levém horním rohu displeje řídicí jednotky Joker a jeho popis v návodu k obsluze.

Vybité baterie signalizuje ikona – vyměňte baterie.

OBSAH BALENÍ

- * pokojový termostat
- * hmoždinky 6 mm – 2 ks
- * baterie AAA/LR03 1,5V – 2 ks (schránka uvnitř termostatu)

ZÁRUKA

Společnost TMK sp.j. poskytuje na pokojový termostat záruku v délce 3 let od data prodeje, maximálně však 4 roky od data výroby.

ZÁRUKNÍ PODMÍNKY

Podmínkou pro poskytnutí záruky je dodržení tohoto návodu k obsluze a všeobecných zásad pro zacházení s elektronickými přístroji. Společnost TMK sp.j. garantuje, že řídicí jednotka byla vyrobena řádně, s náležitým důrazem na kvalitu a spolehlivost. Pokud řídicí jednotka začne vykazovat nespolehlivý chod nebo vznikne závada zaviněná výrobcem, společnost TMK sp.j. se zavazuje řídicí jednotku opravit nebo vyměnit za bezvadný kus ve lhůtě max. 14 pracovních dnů od data doručení vadného výrobku (osobně nebo prostřednictvím pošty). Ze záruky jsou vyloučeny poruchy, které vznikly zaviněním uživatele a způsobené zejména mechanickým poškozením, vadnou montáží, působením vlhkosti nebo provozem v rozporu s všeobecnými zásadami pro zacházení s elektronickými přístroji.

Záruka bude uznána pouze při předložení dokladu o prodeji.

DATUM PRODEJE
den, měsíc, rok

.....
razítko a podpis prodejce

ADRESA VÝROBCE:
Firma TMK sp.j.
62-300 Wrzešnia
Szosa Witkowska 105
tel./fax +48 61 437 97 60
www.tmk.com.pl

.....
DATUM VÝROBY



TMK sp.j. Wrzešnia
Szosa Witkowska 105
tel./fax +48 61 437 97 60
www.tmk.com.pl


Bezdrátový pokojový termostat k řídicím jednotkám JOKER -RC

Návod k obsluze a instalaci


POUŽITÍ

Bezdrátový pokojový termostat pracuje podle časových programů definovaných v hlavní řídicí jednotce JOKER -RC. Uživatel má možnost měnit nastavení požadované pokojové teploty v rámci aktuálního časového programu. Pomocí termostatu lze také sledovat teplotu kotle a měnit nastavení požadované teploty kotle (nebo nastavení požadované teploty za ventilem*) u aktuálního časového programu. Alarmy kotle a podavače signalizuje blikání příslušného symbolu a zvukový signál. Pokojový termostat má automatický zámek dotykových tlačítek – rodičovský zámek.

VNĚJŠÍ VZHLED PANELU a ODEMKNUTÍ

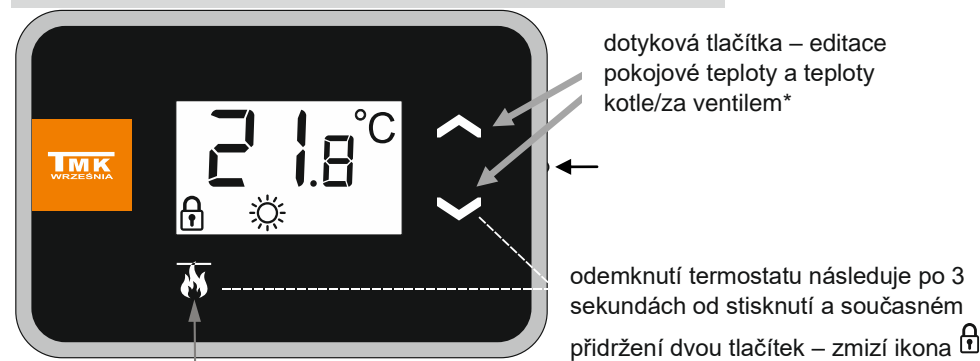

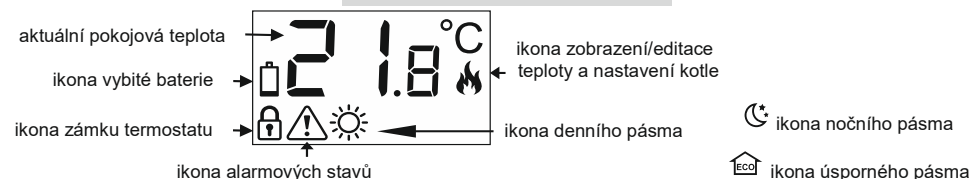

dotykové tlačítko – zobrazení teploty kotle a editace nastavení DISPLEJ TERMOSTATU



* Při práci řídicí jednotky Joker se směšovací ventilem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí 3V , 2xAAA/LR03 1,5V 

Rozpětí měření teploty od -10 do +50 °C

Rozpětí nastavení pokojového senzoru 10,0 – 35,0 °C


Signalizace alarmových stavů hlavní řídicí jednotky a termostatu

ZAPNUTÍ TERMOSTATU


Chcete-li zapnout pokojový termostat, musíte odšroubovat vrut na pravém boku, otevřít kryt, vytáhnout baterie ze vnitřní schránky a odstranit ochrannou fólii. Potom baterie vložte znovu do schránky tak, abyste dodrželi požadovanou polaritu: „+“ k „+“, a „-“ k „-“.


UPOZORNĚNÍ – jestliže se zařízení nezapne, zkontrolujte, zda jste baterie vložili do schránky správně.

SPÁROVÁNÍ TERMOSTATU S HLAVNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKOU

Pokojový termostat čeká po zapnutí po dobu 30 sekund na spárování s řídicí jednotkou Joker. Pokud uživatel nezapnul spárování (parametr „Spárování sady“ v menu „Pokojový termostat“ v menu řídicí jednotky Joker – tlačítko [START]), se po uplynutí 30 sekund na termostatu objeví pokojová teplota a ikona alarmu – nelze navázat radiové spojení. Skutečnost, že nedošlo ke spárování, signalizuje na pokojovém termostatu trvale rozsvícená ikona alarmu . Pokud chcete provést další pokus o spárování, musíte vyjmout baterie ze schránky v termostatu, znovu je do ní vložit a během 30 sekund v menu „Pokojový termostat“ v řídicí jednotce Joker vybrat parametr „Spárování sady“ a stisknout tlačítko [START]. Na displeji řídicí jednotky Joker se zobrazí informace, zda spárování proběhlo úspěšně. Při dalším pokusu o spárování lze navíc změnit kanál radiového spojení – parametr „Spárování sady“ (kanál vyberete otáčením ovládacího kolečka). Jestliže termostat a hlavní řídicí jednotka nejsou spárovány, řídicí jednotka Joker pracuje jako verze bez pokojového termostatu.

MONTÁŽ TERMOSTATU NA STĚŇ

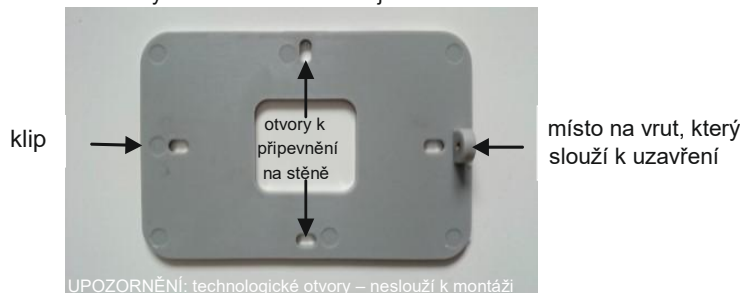


Pokojový termostat musíte umístit na vnitřní stěně, která není vystavena přímému působení slunce, v místnosti, ve které se obyvatelé domácnosti zdržují nejčastěji. Musíte vybrat místo, kde svobodně cirkuluje vzduch, ve vzdálenosti od zdrojů tepla (např. radiátor, sporák, lednička, televizor), ve výšce 1–1,5 m od podlahy. **Termostat připevněte v místě, na kterém je dobré spojení s hlavní řídicí jednotkou Joker.** Nejprve proto připevněte řídicí jednotku Joker na určeném místě u kotle a zapněte ji do elektrické sítě, pak vyberte místo montáže termostatu na stěně a ujistěte se, že spojení s řídicí jednotkou Joker nebude rušeno. Pokud spojení mezi řídicí jednotkou Joker a termostatem není v pořádku, na displeji termostatu bude nepřetržitě rozsvícena ikona alarmu . V takovém případě musíte změnit místo montáže termostatu a ujistit se, že spojení s řídicí jednotkou Joker je bez problémů. Můžete navíc provést další pokus o spárování změnou kanálu radiového spojení v menu „Pokojový panel“ v řídicí jednotce Joker. Po výběru místa k montáži termostatu připevněte zadní část jeho krytu na stěnu pomocí hmoždinek o průměru 6 mm (hmoždinky s vruty jsou součástí sady). K připevnění slouží otvory zobrazené na následujícím obrázku.



Po připevnění zadní části krytu podle uvedeného obrázku nasadte zapnutý a předem spárovaný termostat pomocí klipu na levém boku na část krytu připevněnou ke stěně. Po nasazení panelu musíte přišroubovat vrut na pravém boku.

ZÁMEK TLAČÍTEK TERMOSTATU

Pokojový termostat má automatický zámek dotykových tlačítek – rodičovský zámek.

Zámek tlačítek je signalizuje symbol  v levém dolním rohu displeje. Chcete-li odemknout dotyková tlačítka, musíte na 3 sekundy stisknout a přidržet současně dvě tlačítka  a . Po odemknutí ikona zmizí. K novému uzamčení dotykových tlačítek dojde automaticky po 30 sekundách od posledního stisknutí tlačítka.

PRÁCE TERMOSTATU




Hlavním úkolem pokojového termostatu je měření pokojové teploty a její přenos tohoto údaje do hlavní řídicí jednotky JOKER -RC.





Podrobný popis spolupráce pokojového termostatu s hlavní řídicí jednotkou je uveden v návodu k obsluze řídicí jednotky JOKER -RC v kapitole „PROVOZ S BEZDRÁTOVÝM POKOJOVÝM TERMOSTATEM“.

Pokud je pokojový termostat vypnutý, hlavní řídicí jednotka pracuje jako verze JOKER bez termostatu.

EDITACE POKOJOVÉ TEPLoty NA TERMOSTATU

Hodnota zobrazená na obrazovce termostatu (bez blikání) zobrazuje aktuální pokojovou teplotu. Chcete-li změnit nastavení požadované pokojové teploty u aktuálního časového programu, který je na

displeji označený jednou ze tří ikon , , , musíte:

- odemknout dotyková tlačítka (postup je uveden výše);
 - stisknout tlačítko  nebo  – začne blikat aktuální nastavení požadované pokojové teploty;
 - dalším stisknutím  nebo  zvýšíte nebo snížíte nastavení požadované pokojové teploty pro aktuální časový program;
 - jestliže došlo ke změně nastavení teploty, pak bude po 15 sekundách uložena a odeslán do hlavní řídicí jednotky Joker.
- Přístup ke všem hodnotám pokojové teploty a ke všem časovým programům máte z úrovně hlavní řídicí jednotky Joker.



RYCHLÝ NÁHLED NA TEPLotu KOTLE




Chcete-li zjistit teplotu kotle bez vypínání rodičovského zámku, musíte stisknout a přidržet tlačítko  – na






displeji se současně zobrazí ikonka kotle .

Po 5 sekundách se displej vrátí k zobrazení pokojové teploty.

ZOBRAZENÍ TEPLoty KOTLE A EDITACE NASTAVENÍ KOTLE (NEBO EDITACE NASTAVENÍ TEPLoty ZA VENTILEM*)

Potřebujete-li zjistit aktuální teplotu kotle, stiskněte po předchozím odblokování dotykových tlačítek tlačítko . V tomto okamžiku bude na panelu po dobu 15 sekund zobrazena aktuální teplota kotle – na obrazovce je současně zobrazena ikona kotle .

Chcete-li změnit nastavení požadované teploty kotle (nebo nastavení požadované teploty za ventilem*) v aktuálním časovém programu označený na displeji jednou ze tří ikon , , , musíte během zobrazení aktuální teploty kotle:

- stisknout tlačítko  nebo  – začne blikat aktuální nastavení požadované teploty kotle – zároveň bude zobrazena ikona kotle ;
- dalším stisknutím  nebo  zvýšíte nebo snížíte nastavení požadované teploty kotle v aktuálním časovém programu;
- jestliže došlo ke změně nastavení teploty, pak bude po 15 sekundách uložena a odeslán do hlavní řídicí jednotky Joker.

UPOZORNĚNÍ – Během editace nastavení nejsou ikony alarmu  zobrazeny.

Potřebujete-li zobrazit číslo verze programu, stiskněte a současně přidržte na uzamčeném panelu všechna tři tlačítka (po dobu 5 sekund).

* Při práci řídicí jednotky Joker se směšovací ventilem. Popis editace nastavení požadované teploty za ventilem v aktuálním časovém programu se nachází v návodu k obsluze řídicí jednotky JOKER DS2PZ-RC/DS2PM-RC v kapitole „PROVOZ S BEZDRÁTOVÝM POKOJOVÝM TERMOSTATEM“.